



Instrukcja montażu rolety rzymskiej na szynie aluminiowej (mechanizm sznurkowy) do ramy skrzydła okna (bezinwazyjnie)

1.

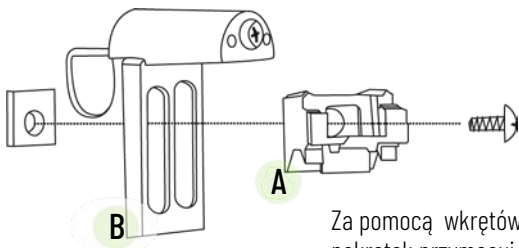


Za pomocą wkrętów i prostokątnych nakrętek przymocuj uchwyt rolety (A) do uchwyty na ramę skrzydła okna (B).

MONTAŻ UCHWYTU NA OKNO Z NAWIENNIKIEM

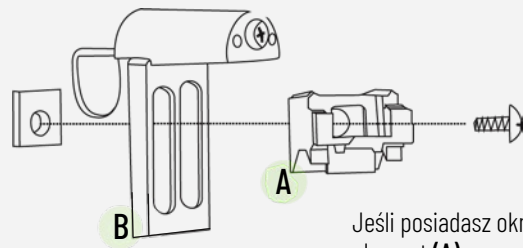


Jeśli posiadasz okno z nawiewnikiem, element (A) zamocuj do elementu (B) najniżej jak to możliwe.

2.

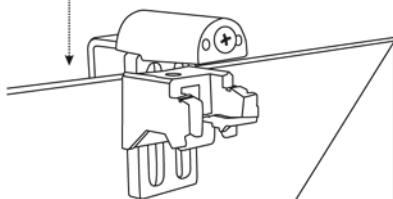


Nałóż połączone uchwyty na ramę skrzydła okna.

3.

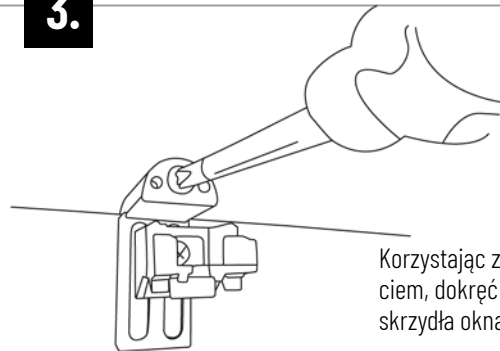


Korzystając z wkrętaka, z wycuciem, dokręć uchwyt do ramy skrzydła okna.

4.

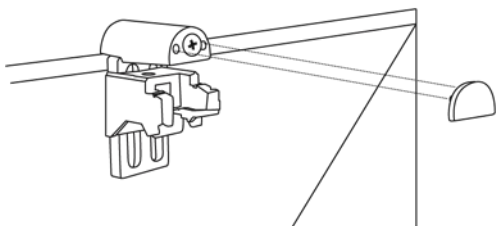


Nałóż estetyczną zaślepkę.

5.

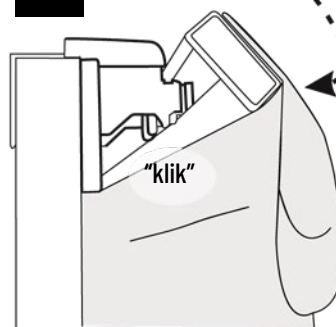

Nałóż szynę rolety lekko od góry. Delikatnie dociśnij w kierunku okna do momentu aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Inny sposób montażu

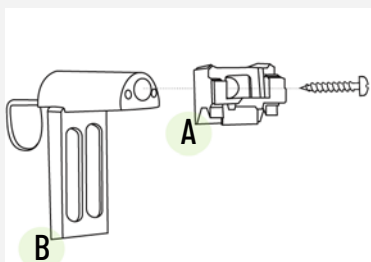

Istnieje także możliwość montażu rolety tak, by odstawiała dalej od okna (około 5 cm).

Wykręć wkręt z uchwyty na ramę skrzydła okna (B) i za jego pomocą dokręć uchwyt rolety (A) do uchwyty na ramę skrzydła okna - jak pokazano na rysunku.



UWAGA




Niebezpieczeństwo uduszenia.

Trzymaj linki i pętle łańcuszków poza zasięgiem rąk małych dzieci.



W opakowaniu znajdują się drobne elementy. Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia się drobnymi elementami przez dzieci.

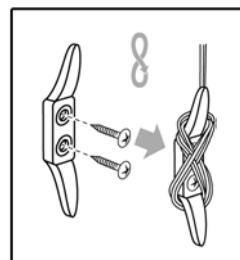

Aby sznurek nie zwisał luźno koło okna, zaleca się montaż specjalnego uchwyty bezpieczeństwa.

Zamocuj go po odpowiedniej stronie okna na dogodnej wysokości.