



Instrukcja montażu rolety rzymskiej na szynie aluminiowej (mechanizm sznurkowy)
do ramy okiennej (bezinwazyjnie)

1.

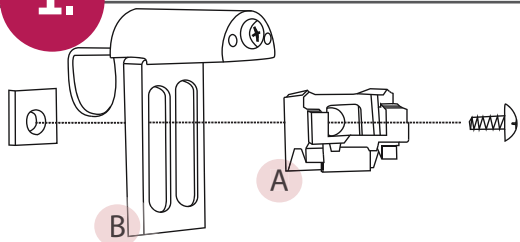


Za pomocą wkrętów i prostokątnych nakrętek przymocuj uchwyt rolety (A) do uchwyty na ramę okna (B).

MONTAŻ UCHWYTU NA OKNO Z NAWIEWNIKIEM

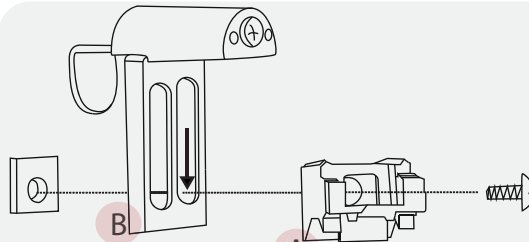


Jeśli posiadasz okno z nawiewnikiem, element (A) zamocuj do elementu (B) najniżej jak to możliwe.

2.

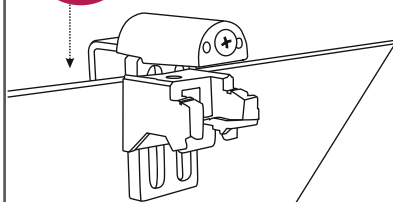


Natóż połączone uchwyty na ramę okna.

3.

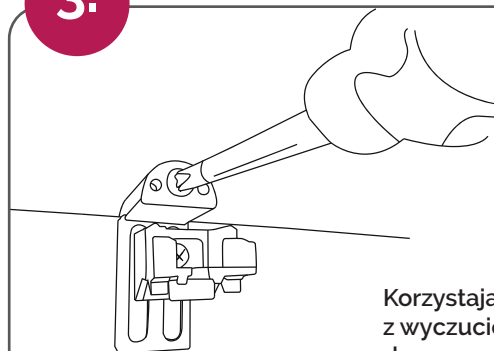

Korzystając z wkrętaka, z wycuciem, dokręć uchwyt do ramy okiennej.

4.

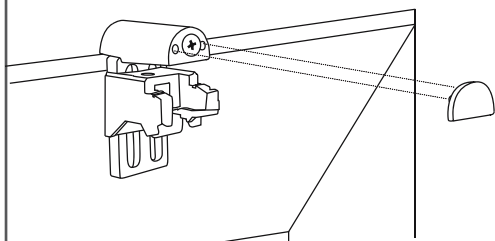

Natóż estetyczną zaślepkę.


5.



Natóż szynę rolety lekko od góry.

Delikatnie dociśnij w kierunku okna do momentu aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.


INNY SPOSÓB MONTAŻU

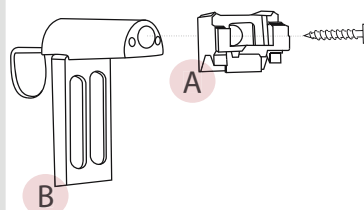

Istnieje także możliwość montażu rolety tak, by odstawiała dalej od okna (około 5 cm)

Wykręć wkręt z uchwyty na ramę okna (B) i za jego pomocą dokręć uchwyt rolety (A) do uchwyty na ramę okna - jak pokazano na rysunku.

UWAGA

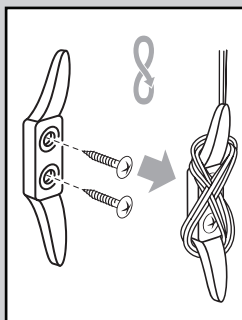


Aby sznurek nie zwisał luźno koło okna, zaleca się montaż specjalnego uchwyty bezpieczeństwa.

Zamocuj go po odpowiedniej stronie okna na dogodnej wysokości.



Niebezpieczeństwo uduszenia.

Trzymaj linki i i pętle tańcuszków poza zasięgiem rąk małych dzieci.

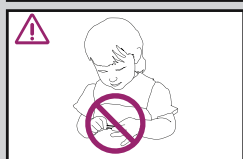

W opakowaniu znajdują się drobne elementy. Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia się drobnymi elementami przez dzieci.